

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی



گردآوری و تنظیم:

محسن خداداد بسحاق

WWW.PAYAMLAB.BLOGFA.COM

فصل اول :

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

اولین قدم برای استفاده صحیح از تجهیزات آزمایشگاهی، مطالعه کامل کاتالوگها و عمل به دستورالعملهای نگهداری و کنترل کیفیت مندرج در آن می باشد. مطالبی که در ذیل آمده است، جنبه عام داشته و جایگزین دستورالعمل سازنده نمی باشد.

میکرو پیپت / سمپلر

چگونگی کاربری

Control button/Push پس از محکم کردن نوک سمپلر مناسب به سمپلر، ابتدا دکمه کنترل / فشار سمپلر را به آرامی تا توقف اول دکمه، پائین می آوریم، در همان حال نوک سمپلر را چند میلیمتر (حدود ۳ button) میلی متر وبسته به حجم سمپلر) در مایع فرو برده و دکمه فشار را به آرامی رها می کنیم تا مایع وارد نوک سمپلر شود، برای تخلیه در لوله یا ظرف مورد نظر، با فشار مجدد دکمه تا توقف اول، محلول را با تماس به جداره ظرف به آرامی خارج کرده و پس از ۳-۱ ثانیه با فشار تا توقف دوم، باقیمانده محلول را نیز کاملاً خارج می نمائیم.

جهت رسیدن به حداکثر دقت و صحت برای سمپلرهای با حجم ۱۰ میکرولیتر و بیشتر، توصیه می شود قبل از انتقال حجم نمونه، ۲ الی ۳ بار عمل برداشت و تخلیه از نمونه تکرار شده تا کاملاً جدار داخلی نوک سمپلر به نمونه آغشته شود و سپس حجم مورد نظر از نمونه منتقل شود.

که خشک Unwetted Tip برای حجم های کمتر از ۱۰ میکرولیتر بهتر است، فقط یکبار برداشت با نوک سمپلر و بدون آغستگی به نمونه باشد، انجام شده و پس از تخلیه در محل مورد نظر، جهت اطمینان از تخلیه کامل تمامی حجم درون نوک سمپلر، با محلول موجود در ظرف شسته شود.

باید در نظر داشت، عملکرد مطلوب سمپلر فقط با استفاده از سر سمپلر های نو و یکبار مصرف بدست می آید و از شستشو و استفاده مجدد از سر سمپلرها، می بایست خودداری نمود.



نکات مهمی که در کار با سمپلر می‌بایست رعایت شود، عبارتند از :

- ۱- اطمینان از اتصال کامل نوک سمپلر به سمپلر
 - ۲- عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش
 - ۳- تخلیه محلول با تماس نوک سمپلر به جداره ظرف تحت زاویه ۱۰ تا ۴۰ درجه
 - ۴- رها کردن آرام دکمه در زمان پر یا خالی کردن محتویات نوک سمپلر
 - ۵- کشیدن کناره های خارجی نوک سمپلر پس از انجام مکش به جداره های فوقانی لوله به منظور حذف قطرات خارجی نوک سمپلر یا در صورت نیاز خشک کردن قطرات باقی مانده در بخش خارجی آن به کمک پارچه ای بدون پرز (البته باید مطمئن شد که پارچه چیزی از محتویات داخل نوک سمپلر را به خود جذب نکند)
 - ۶- هنگام تخلیه محلول پس از توقف اول (پائین آوردن دکمه کنترل تا مرحله اول) باید کمی تامل کرد (۳-۱ ثانیه) و سپس دکمه را تا توقف دوم پائین آورد.
 - ۷- در سمپلرهای متغیر (قابل تنظیم برای حجم های مختلف) توصیه می شود برای کاهش حجم و تنظیم حجم مورد نظر، دکمه کنترل به آرامی تارسیدن به حجم انتخابی، چرخانده شود.
- برای افزایش حجم بهتر است دکمه کنترل را تا کمی بیش از حجم مورد نظر پیچاند و بعد در خلاف جهت با کم کردن حجم به مقدار مورد نظر رسید.

کنترل کیفیت سمپلر (میکروپیپت):

اطمینان از کالیبراسیون صحیح میکرو پیپتها که از طریق بررسی دقت و صحت عملکرد میکرو پیپت در برداشت حجم مورد انتظار حاصل میشود، نقش مهمی در برنامه های تضمین کیفیت ایفا میکند. اگرچه این ارزیابی به دو روش توزین و رنگ سنجی قابل انجام است، ولی تحت شرایط موجود و به علت عدم دسترسی اغلب مناسب برای کنترل (Resolution) آزمایشگاهها به الزامات استفاده از روش توزین مانند ترازوهایی با درجه تفکیک سمپلر (درجه تفکیک ۰/۰۱ میلی گرم) و کالیبراسیون منظم ترازو، استفاده از روش رنگ سنجی، توصیه می گردد.

بررسی دقت و صحت سمپلر بهتر است ۳ تا ۴ بار در سال انجام شود.

ارزیابی سمپلر (میکروپیپت) به روش رنگ سنجی

در این روش با استفاده از یک محلول رنگی با جذب پایدار، مثل رنگ سبز خوراکی در طول موج ۶۳۰-۶۲۰ نانومتر و یا پارانیتروفنل در طول موجهای ۴۰۱ یا ۴۰۵ نانومتر، صحت عملکرد سمپلر و نیز قابلیت تکرار آن کنترل می شود.



مواد و ابزار مورد نیاز :

۱- ماده رنگی :

- رنگ سبز خوراکی

یا

- پارانیتروفنل Paranitrohenol ($C_6H_5NO_3$), indicator PH(5.4-7.5) MERCK Art. 6798

(جذب نوری بدست آمده از پودر پارانیتروفنل (اندیکاتور) استفاده شده در این دستورالعمل با مقادیر قید شده قابل انطباق است). Tietz 1999 مندرج در کتاب High purity- NIST SRM 938 Paranitrophenol برای

۲ - هیدروکسید سدیم ۰/۰۱ / نرمال، محلول کاری برای رقت سازی پارانیتروفنل .

Sodium hydroxide(NaOH) , Pure ... MERCK Art. 6462 .

با توجه به حجم مورد نیاز در تهیه غلظت محلول رنگی (از قبیل بالن ژوژه و پیپت) ۳A- لوازم شیشه ای کلاس

۴- فتومتر دارای طول موجهای ۴۰۱ یا ۴۰۵ برای پارانیتروفنل و ۶۲۰ یا ۶۳۰ نانومتر برای رنگ سبز خوراکی

۵- لوله آزمایش

۶- ترازو (کالیبره و تحت کنترل)

۷- نوک سمپلر مناسب

۸- آب مقطر

نکته : طول موج انتخابی برای قرائت محلول پارانیتروفنل ۴۰۱ نانومتر است ولی امکان قرائت در ۴۰۵ نانومتر نیز وجود دارد.

روش کار :

همانطور که گفته شد انجام روش رنگ سنجی با استفاده از پودر رنگ سبز خوراکی و نیز پارانیتروفنل ذیلا بیان شده است. قابل ذکر است در سالهای اخیر رنگ (stock) امکانپذیر میباشد، لذا نحوه تهیه هر دو محلول ذخیره سبز خوراکی بعضا بصورت ناهمگون و یا محلول عرضه شده که در این موارد، دستورالعمل زیر کاربرد نداشته و بهتر است از پارانیتروفنل استفاده شود.



بطور معمول سمپلرها به سه گروه الف (۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر ، ب) (۱۰-۱۰۰ میکرولیتر پ) حجمهای کمتر از ۱۰ میکرولیتر، تقسیم می شوند.

برای هریک از گروههای فوق می بایست باید یک محلول ذخیره از "رنگ" تهیه نمود. از آنجایی که اغلب فتومترها بهترین عملکرد خود را در محدوده جذبی $E/0$ نشان میدهند محلول های ذخیره رنگی با غلظتی تهیه میشوند که پس از مرحله رقیق شدن دارای جذبی در حدود $E/0$ باشند.

۱- طرز تهیه محلول رنگی ذخیره رنگ سبز خوراکی برای هر گروه از سمپلرها:

سمپلرهای گروه الف (۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر): $15/5$ میلی گرم پودر رنگ سبز در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل شود. (غلظت رنگ در محلول ذخیره این گروه، $15/5$ میلی گرم درصد است)

سمپلرهای گروه ب (۱۰-۱۰۰ میکرولیتر): 155 میلی گرم پودر رنگ سبز در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل شود. (غلظت رنگ در محلول ذخیره این گروه، 155 میلی گرم درصد است)

سمپلرهای گروه پ (سمپلرهای کمتر از ۱۰ میکرولیتر): $1/55$ گرم از پودر رنگ سبز در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل شود. (غلظت رنگ در محلول ذخیره این گروه $1/55$ گرم درصد یا 155 میلیگرم درصد است)

۲- طرز تهیه محلول رنگی ذخیره پارانیتروفنل برای هر گروه از سمپلرها:

سمپلرهای گروه الف (۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر): 42 میلی گرم پودر پارانیتروفنل، در یک لیتر آب مقطر، حل می شود. (غلظت رنگ در محلول ذخیره این گروه، 42 میلی گرم در لیتر است)

سمپلرهای گروه ب (۱۰-۱۰۰ میکرولیتر): 42 میلی گرم پودر پارانیتروفنل، در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر، حل می شود. (غلظت رنگ در محلول ذخیره این گروه، 42 میلی گرم درصد است)

سمپلرهای گروه پ (سمپلرهای کمتر از ۱۰ میکرولیتر): 420 میلی گرم پودر پارانیتروفنل، در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر، حل می شود. (غلظت رنگ ذخیره این گروه، 420 میلی گرم درصد است)

ارزیابی دقت

برای بررسی دقت عملکرد سمپلر و عبارتی سنجش مقدار عدم دقت یا قابلیت تکرار، ابتدا محلول ذخیره رنگی مناسب طبق روش ذکر شده و باتوجه به حجم سمپلر مورد کنترل، تهیه می گردد سپس ده لوله در جالوله ای و بر مبنای جدول (۱-۱) مقدار مشخص آب مقطر (در صورت استفاده از رنگ A چیده و با استفاده از پی پت کلاس سبز) و یا سود $0/01$ نرمال (در صورت استفاده از پارانیتروفنل)، با دقت بسیار زیاد در هر لوله ریخته می شود. سپس با استفاده از سمپلر مورد کنترل، از محلول ذخیره رنگی برداشت شده و به هر لوله اضافه می شود. پس از مخلوط



کردن. میزان جذب نوری لوله ها در مقابل بلانک مناسب (آب مقطر برای سبز خوراکی و سود برای پارانیتر و فنل) قرائت می گردد. همانگونه که قبلا ذکر شد طول موج انتخابی برای قرائت جذب نوری رنگ سبز خوراکی ۶۲۰ یا ۶۳۰ نانومتر و برای پارانیتر و فنل ۴۰۱ یا ۴۰۵ نانومتر میباشد.

توجه : در صورت استفاده از محلول ذخیره پارانیتر و فنل ، رقتهای مورد نیاز طبق جدول ۱ میباید در سود ۰/۰۱ نرمال تهیه شود . در حالیکه برای رنگ سبز خوراکی از آب مقطر استفاده می شود.

جدول (۱-۱)

گروه سمپلر	حجم سمپلر مورد کنترل برحسب میکرولیتر	آب مقطر یا سود ۰/۰۱ نرمال برداشتی توسط پی پت برحسب میلی لیتر	حجم رنگ برداشتی از محلول ذخیره توسط سمپلر برحسب میکرولیتر	رقت حاصله
گروه پ	۵	۵	۵	۱/۱۰۰۱
گروه ب	۱۰	۱	۱۰	۱/۱۰۱
گروه ب	۲۰	۲	۲۰	۱/۱۰۱
گروه ب	۲۵	۲/۵	۲۵	۱/۱۰۱
گروه ب	۵۰	۵	۵۰	۱/۱۰۱
گروه ب	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۱/۱۰۱
گروه الف	۲۰۰	۲	۲۰۰	۱/۱۱
گروه الف	۵۰۰	۵	۵۰۰	۱/۱۱
گروه الف	۱۰۰۰	۱۰	۱۰۰۰	۱/۱۱

(۱۰ لوله ، محاسبه و ضریب انحراف خوانده ها OD سپس میانگین و انحراف معیار خوانده های جذب نوری)
بدست می آید. (CV%)



$$mean = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - mean)^2}{n - 1}}$$

$$CV\% = \frac{SD * 100}{mean}$$

(Coefficient of variation) : ضریب انحراف CV

انحراف معیار SD :

: میانگین جذب نوری لوله‌ها mean

: تعداد خوانده‌ها n

: جذب نوری هر لوله x_i

در صورت انتقال صحیح حجم آب ویا سود ، اختلاف در جذب نوری لوله های حاوی محلول رنگی به اختلاف در معرف قابلیت (CV%) حجم برداشت شده توسط سمپلر، نسبت داده شده و درصد ضریب انحراف خوانده‌ها تکرارپذیری و مقدار عدم دقت سمپلر خواهد بود.

ارزیابی صحت

جهت کنترل صحت عملکرد سمپلر و تهیه معیار سنجش صحت در روش رنگ سنجی ، باید با استفاده از ابزار شیشه ای کالیبره، محلولی دارای رقت مشابه با رقت تهیه شده توسط سمپلر تهیه شود. (۱/۱۰۰۱) یا (۱/۱۰۱) ویا (۱/۱۱)

، مقداری از محلول رنگی ذخیره (متناسب با گروه حجمی سمپلر طبق روش A بدین منظور با پی پت کلاس ای که تا خط نشانه از آب مقطر پر شده اضافه میشود A.ذیل)، به بالن ژوژه کلاس

روش تهیه محلولهای کنترل صحت :

کنترل صحت گروه پ (سمپلرهای کمتر از ۱۰ میکرولیتر) رقت ۱/۱۰۰۱:

بالن ژوژه یک لیتری را برای سبز خوراکی با آب مقطر و برای پارانیتروفنل با سود ۰/۰۱ نرمال به حجم ۱ ، میلی لیتر از رنگ ذخیره (گروه پ) به آن اضافه و مخلوط نمائید. A.رسانده سپس با پی پت کلاس

کنترل صحت گروه ب (سمپلرهای ۱۰- ۱۰۰) رقت ۱/۱۰۱ :



بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری را برای سبز خوراکی با آب مقطر و برای پارانیتروفنل با سود ۰/۰۱ نرمال به حجم ۱ میلی لیتر از رنگ ذخیره (گروه ب) به آن اضافه و مخلوط نمائید. A، رسانده سپس با پی پت کلاس

کنترل صحت گروه الف (سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰) رقت ۱/۱۱ :

بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری را برای سبز خوراکی با آب مقطر و برای پارانیتروفنل با سود ۰/۰۱ نرمال به حجم ۱۰ میلی لیتر از رنگ ذخیره (گروه الف) به آن اضافه و مخلوط نمائید. A، رسانده سپس با پی پت کلاس

نکته : هرگاه برای اضافه کردن ۱۰ میلی لیتر رنگ، در بالای خط نشانه فضای خالی وجود نداشت، تاجائیکه امکان دارد از حجم ۱۰ میلی لیتر به بالن اضافه نموده و بقیه را به داخل بشر منتقل میکنیم. پس از مخلوط نمودن کامل محتویات بالن ژوژه، همه حجم را به بشر اضافه نموده و با محتویات بشر، بالن ژوژه را چند بار شستشو میدهم.

پس از اطمینان از یکنواختی محلول صحت تهیه شده، محلول حداقل در سه لوله ریخته و جذب نوری هر سه لوله قرائت می شود. میانگین خوانده ها بعنوان معیار مقایسه صحت در بررسی صحت عملکرد سمپلر استفاده میشود.

است که از فرمول زیر بدست می آید: (Bias) شاخصه صحت

$$Bias \% = \frac{expected - observed}{expected} \times 100$$

: میانگین جذب نوری ۳ خوانده از محلول تهیه شده در بالن ژوژه *expected*

: میانگین جذب نوری ۱۰ لوله که در مرحله ارزیابی عدم دقت بدست آمده است. *observed*

توجه : به منظور به حداقل رساندن عوامل ایجاد خطا بهتر است بررسی دقت و صحت در یک روز انجام گیرد.

مقادیر مجاز عدم دقت و عدم صحت :

Inaccuracy اولین معیار مقایسه برای کنترل کیفیت سمپلرها، میزان ادعا شده توسط سازندگان سمپلر برای میباید. چرا که بدنبال ارتقای فناوری ابزار آزمایشگاهی و بهبود کیفیت عملکرد ابزار، **Imprecision** (CV%) و **Bias** مقادیر عدم صحت و عدم دقت ادعائی سازندگان میکرو پیپتها نیز بسیار کاهش یافته است.

و حداکثر CV% با توجه به مختصات کیفیتی بسیاری از میکرو پیپتها، حداکثر میزان قابل قبول عدم دقت ۲٪ = پیشنهاد میشود **Bias%** میزان قابل قبول عدم صحت ۳٪ =



نکته: معیارهای یاد شده که با توجه به تنوع سمپلرهای مورد استفاده آزمایشگاهها انتخاب شده است، اگرچه از معیارهای مجاز اعلام شده قبلی کوچکتر میباشد ولی هنوز با میزان قابل قبول برخی مراجع بین المللی فاصله زیادی دارد.

تنظیم

(در صورت وجود Fixed Volume در برخی از انواع سمپلرها که حجم ثابتی را برداشت می نمایند) سمپلرهای غیر قابل قبول، می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در راهنمای سمپلر، حجم برداشتی را تصحیح نمود. Bias

در مورد تنظیم سمپلرهای متغیر باید توجه داشت که هر گونه تغییر در حجمهای مختلف، به میزان ثابت اعمال میشود. بدین معنی که تغییر ۱ میکرو لیتر در حجم ۱۰۰ میکرو لیتر (۱٪ تغییر)، در حجم ۱۰ میکرو لیتر نیز باعث ۱ میکرو لیتر تغییر، (یعنی ۱۰٪ تغییر) خواهد شد. لذا بهتر است عمل تنظیم کالیبراسیون توسط شرکت معتبر انجام شود.

نحوه نگهداری سمپلر:

نگهداری سمپلر بر اساس دستورالعمل سازنده انجام می پذیرد ولی مطالب ذیل در مورد بیشتر انواع سمپلر صادق می باشد.

- کلیه قسمت های خارجی اغلب سمپلرها را می توان با محلول صابون تمیز کرد و پس از آبکشی با آب مقطر در دمای اتاق خشک نمود.
- برای ضد عفونی کردن، محلول ۶۰٪ ایزوپروپانل توصیه می شود. برخی از انواع سمپلر نیز قابل اتو کلاو هستند.
- پس از شستشوی سطوح خارجی و تمیز کردن بخش نگهدارنده نوک سمپلر "Tip holder" (که به کمک میله همراه یا با سوآب آغشته به اتانل ۷۰ درجه انجام می گیرد) باید پیستون با مقدار کمی از روغن همراه سمپلر، که اغلب Silicone grease میباشد، روغن کاری شود.
- برای تمیز کردن قسمتهای داخلی سمپلر باید به راهنمای همراه سمپلر مراجعه شود.

نکات مهم :

- ۱- ضربه به سمپلر می تواند این وسیله را از کالیبراسیون خارج نماید.
- ۲- با انتخاب سر سمپلر مناسب، حجم محلول برداشتی باید در حدی باشد که مایع وارد قسمتهای داخلی نگردد.
- ۳- تماس دست با نوک سمپلر آلوده ممنوع است.
- ۴- در صورت مکش محلول های اسیدی و سایر مواد با خاصیت خوردندگی باید بخش نگهدارنده نوک سمپلر (Tip-holder) باز شده و پیستون و حلقه پلاستیکی (O-ring) بخوبی با آب مقطر شسته شود.
- ۵- هرگز نباید سمپلر حاوی محلول به پهلو روی میز گذاشته شود.
- ۶- هرگز نباید سمپلرهای متغیر را بر روی حجمی خارج از محدوده حجم ادعائی آن تنظیم کرد.



اسپکتروفتومتر و فتومتر

مهمترین مواردی که در اسپکتروفتومترها مورد ارزیابی قرار می گیرند عبارتند از خطی بودن ، صحت فتومتریک، صحت طول موج ، رانش و نورهای ناخواسته

Linearity - خطی بودن

هدف از این آزمون تعیین محدوده ای است که در آن ارتباط خطی بین نور جذب شده و خوانش فتومتر وجود دارد. در این آزمایش میزان عدم صحت جذب نوری در هر رقت بررسی می شود.

برای این ارزیابی از محلولهای مختلفی می توان استفاده نمود که می بایست تا حد امکان پایدار باشند. بعلت و تاثیرات دما در محلولها باید در استفاده از این pH تاثیر متغیرهایی از قبیل خطای رقت ، کاهش پایداری ، تغییرات روش ، عوامل یاد شده را تحت کنترل گرفت.

مانند دیدمیوم، جایگزینی برای روش قبل solid glass filter در صورت امکان، استفاده از فیلترهای شیشه‌ای میباشد (این فیلترها از طریق شرکتهای پشتیبان قابل دستیابی است)

بررسی خطی بودن با استفاده از محلول در طول موجهای مختلف :

، در طول موج ۴۰۵ نانومتر از محلول HiCN برای بررسی خطی بودن در طول موج ۵۴۰ نانومتر از محلول پارانیتروفنل ۰/۰۸ میلی مول در لیتر و در طول موج ۳۴۰ نانومتر از محلول دی کرومات پتاسیم استفاده می گردد.

جهت بررسی خطی بودن طول موج ۵۴۰ نانومتر ، می بایست با مخلوط نمودن خون با درابکین ، ذخیره ای از محلول سیان مت هموگلوبین با جذب نوری حدود ۲ تهیه شود. (بطور مثال از اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر (Stock) ۱۷۰ به ۵ میلی لیتر درابکین ، محلولی با جذب نوری حدود ۲/۰۹ بدست می آید.) اگر میزان ۱/۱g خون با هموگلوبین هموگلوبین نمونه کم باشد حجم بیشتری از خون ، می بایست به درابکین اضافه شود. سپس از این محلول ذخیره ، حداقل ۴ رقت تهیه می شود (بطور مثال ۱/۲ ، ۱/۴ ، ۱/۸ و ۱/۱۶) و جذب نوری محلول ذخیره و رقتهای تهیه شده در طول موج یاد شده در مقابل بلانک درابکین، قرائت می گردد تا ۵ خوانده بدست آید . جذبهای نوری قرائت شده به عنوان مقدار (در نظر گرفته می شود. Observed مشاهده شده)

(رقتی از محلول که در حدود ۰/۴ باشد به عنوان مبنا OD برای محاسبه میزان خطا در هر رقت ،جذب نوری) انتخاب و میزان خطای سایر رقتها با توجه به آن محاسبه می شود تا جذب مورد انتظار بدست بیاید .

بطور مثال اگر جذب نوری نمونه با رقت ۱/۴ ، حدود ۰/۴ باشد .جذب نوری مورد انتظار برای رقت ۱/۲ بصورت زیر محاسبه می شود :



جذب نوری رقت

۰/۴ ۱/۴

(جذب نوری Expected بدست آمده ، مقدار مورد انتظار (X مقدار

x ۱/۲

نمونه در رقت ۱/۲ می باشد. بدین ترتیب پس از محاسبه جذب نوری مورد انتظار برای رقتهای مختلف ، میزان عدم صحت هر رقت با استفاده از فرمول تعیین می گردد . Bias

$$Bias = \frac{expected - observed}{expected} * 100$$

مثال زیر ، میزان عدم صحت جذب نوری رقتهای مختلف نمونه سیان مت هموگلوبین در یک دستگاه فتومتر را نشان می دهد .

(OD expected) جذب مورد انتظار	(OD observed) جذب نوری بدست آمده	%Bias
2.075	2.094	0.
1.66	1.663	0.
1.245	1.259	1.
1.037	1.017	1.
0.83	0.826	0.
-	0.415	
0.207	0.212	2

جدول ۱-۲



برای بررسی خطی بودن در طول موج ۴۰۵ نانومتر از محلول پارانیتروفنل ۰/۰۸ میلی مول در لیتر استفاده

می گردد . طرز تهیه این محلول:

وزن یک مول پارانیتروفنل = ۱۳۹/۱۱ گرم

یک میلی مول = ۱۳۹/۱۱ گرم

برای تهیه پارانیتروفنل ۰/۰۸ میلی مول در لیتر ، با استفاده از محاسبه زیر ، می بایست ۱۱/۱۱۲۸۸ پارانیتروفنل

۰/۰۱ نرمال حل شود. (Na OH) بطور تقریبی ۱۱/۱ میلی گرم) در یک لیتر هیدروکسید سدیم

$$0.13911 \times 0.08 = 0.0111288 \text{ گرم} = 11.11288 \text{ میلی گرم} \sim 11.1 \text{ گرم}$$

۰/۰۱ نرمال می توان خطی بودن (Na OH) این محلول جذبی در حدود ۲ خواهد داشت و با تهیه رفتهای مختلف در سود

را در طول موج ۴۰۵ نانومتر و در مقابل بلانک سود، بررسی نمود. بطور مثال با تهیه ۲ تا ۰.۱ در محدوده جذب

محاسبه Bias میلی مول در لیتر نتایج زیر بدست آمده و ۰.۰۰۵ و ۰.۰۱ ، ۰.۰۲ ، ۰.۰۴ ، ۰.۰۶ محلولهایی با غلظت گردیده است.

را ملاک قرار داده و با تناسب مانند مثال زیر جذب نوری مورد ۰.۴ قبلا گفته شد جذب نوری حدود همانطور که انتظار هر غلظت را محاسبه نماید.

جدول ۳-۱

غلظت	جذب نوری	جذب نوری بدست آمده	Bias %
غلظت محلول ۰.۰۲ μmol/L پارانیتروفنل	جذب نوری مورد ۰.۴۶۳ انتظار x	آ آمده	
۰.۰۸	۱.۸۵۲	۱.۹۰۸	۳
۰.۰۶	۱.۳۸۹	۱.۴۱۸	۲
۰.۰۴	۰.۹۲۶	۰.۹۳۷	۱.۲
۰.۰۲	-	۰.۴۶۳	-
۰.۰۱	۰.۲۳۱	۰.۲۲۵	۲.۶
۰.۰۰۵	۰.۱۱۶	۰.۱۱۳	۲.۶

برای بررسی خطی بودن در طول موج ۳۴۰ نانومتر از محلول دی کرومات پتاسیم استفاده می شود.

با حرارت ۱۱۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت خشک کرده و oven برای تهیه محلول، پودر دی کرومات پتاسیم را در

میلی گرم آن را با اسید سولفوریک ۰/۰۱ نرمال به حجم ۱ لیتر برسانید. این محلول را بعنوان ذخیره در شیشه تیره ۲۰۰

نگهداری نمایید. محلول ذخیره جذبی در حدود ۲ خواهد داشت و با تهیه رفتهای مختلف در اسید سولفوریک ۰/۰۱

را در مقابل بلانک اسید سولفوریک، در طول موج ۳۴۰ نانومتر ۲ تا ۰.۱ نرمال، می توان خطی بودن در محدوده جذب



میلی گرم در لیتر نتایج زیر بدست 10 و 25 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 بررسی نمود. بطور مثال با تهیه محلولهایی با غلظت محاسبه گردیده است. Bias آمده و

را ملاک قرار داده و با تناسب مانند مثال زیر جذب نوری مورد انتظار هر 0.4 مشابه مثال قبل جذب نوری حدود غلظت را محاسبه نمایید.

جذب نوری	غلظت
0.493	50
x	25

جدول ۴-۱

Bias %	جذب نوری بدست آمده	جذب نوری مورد انتظار	غلظت محلول mg/L دی کرومات پتاسیم
1.8	2.007	1.972	200
0.5	1.486	1.479	150
0.5	0.991	0.986	100
-	0.493	-	50
0.8	0.245	0.247	25
4	0.095	0.099	10

مجاز در هر رقت حداکثر ۵٪ پیشنهاد می شود. ولی بهتر است این مقدار را میزان عدم صحت براساس دستورالعمل سازنده تعیین نمود.

۲-صحت فتومتریک

بررسی صحت فتومتری با استفاده از محلول دی کرومات پتاسیم : بیش از ۵۰ میلی گرم از دی کرومات پتاسیم را به مدت یکساعت در درجه حرارت ۱۱۰ درجه سانتی گراد قرارداده تا خوب خشک شود. سپس با ترازوی کالیبره، دقیقاً ۵۰ میلی گرم از ماده فوق برداشته و در یک لیتر اسید سولفوریک ۰/۰۱ نرمال حل میگردد. سپس اسپکتروفتومتر توسط بلانک اسید سولفوریک ۰/۰۱ نرمال در طول موج ۳۵۰ نانومتر صفر شده و جذب نوری محلول



دی کرومات پتاسیم در اسید سولفوریک قرائت می گردد . جذب نوری در محدوده 0.005 ± 0.036 نشاندهنده صحت فتومتریک دستگاه می باشد.

نکته : بررسی صحت فتومتری با استفاده از روش گفته شده برای فتومتر امکانپذیر نمی باشد (بعلت عدم دسترسی به طول موج ۳۵۰ نانومتر). این بررسی می بایست با استفاده از محلولها یا فیلترهای مناسب و توسط شرکت های پشتیبان ، انجام گردد.

جهت کالیبراسیون و تأییدیه عملکرد اسپکتروفتومتر و فتومتر توسط SRM (مواد استاندارد مرجع و انستیتوی ملی استاندارد و تکنولوژی امریکا معرفی شده است IRMM انستیتوی مواد مرجع و روشها در اروپا www.nist.gov/ . www.irmm.jrc/bc)

۳-صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور ارزیابی ادعای سیستم در تاباندن طول موجی است که دستگاه برای آن تنظیم شده است .

راحتترین و قابل دسترس ترین روش برای اسپکتروفتومترهایی که با نور مرئی کار می کنند، استفاده از محلول سیان مت هموگلوبین (۲۰ میکرو لیتر خون و ۵ میلی لیتر درابکین) بوده که دارای حداکثر جذب نوری در طول موج ۵۴۰ نانومتر است . ابتدا با محلول درابکین به عنوان بلانک دستگاه را صفر کرده و سپس جذب نوری نمونه در طول موج ۵۳۰، ۵۳۵، ۵۴۰، ۵۴۵ و ۵۵۰ نانومتر قرائت می گردد. (لازم بذکر است پس از هر تغییر طول موج ، باید جذب نوری دستگاه با محلول بلانک صفر گردد). بر اساس طول موج و میزان جذب ، یک منحنی رسم می گردد که در صورت وجود صحت طول موج ، حداکثر جذب نوری را در ۵۴۰ نانومتر نشان خواهد داد.

نکته : بررسی صحت طول موج با استفاده از روش گفته شده برای فتومتر امکانپذیر نمی باشد. این بررسی می بایست با استفاده از محلولها یا فیلترهای مناسب و توسط شرکت های پشتیبان ، انجام گردد.

۴-(Drift)-آزمون رانش فتومتری

یکی از منابع اصلی خطا در اسپکتروفتومتری ، که به علت فرسودگی شدید منبع نوری رخ می دهد، عدم پایداری زمان می باشد. مقدار جذب خوانش شده در طول

برای بررسی ، ابتدا دستگاه را با درابکین صفر نموده و پس از ریختن محلول سیان مت هموگلوبین در کووت و بستن درب آن با پارافیلیم ، جذب نوری این محلول هر ۵ تا ۱۵ دقیقه یکبار (بمدت یک ساعت) قرائت می گردد. حداکثر می باشد ± 0.005 تغییر مجاز در جذبهای نوری قرائت شده طی این مدت



1.259 ± 0.005 باشد در مدت یک ساعت می تواند در محدوده 1.259 بعنوان مثال اگر جذب محلولی در ابتدا تغییر نماید.

5- نورهای ناخواسته (Stray light)

، به نمونه تابیده می شوند. نورهای ناخواسته ، نورهایی هستند که غیر از نور عبور داده شده از منوکروماتور برای اینکار محلولی که نور را بطور کامل جذب می کند (مثل استن یا نیتريت سدیم در طول موجهای خاص) در مسیر % (جذب بی نهایت و غیر قابل خوانش) باشد زیرا 0 عبور نور قرار داده می شود . در این حالت می بایست ترانس میتانس نور از محلول عبور نکرده و به دتکتور نمی رسد.

برای بررسی انوار ناخواسته محلول آبی ۵۰ گرم در لیتر سدیم نیتريت تهیه و در مقابل بلانک آب مقطر در $T = 0\%$ طول موج ۳۰۰ تا ۳۸۵ نانومتر خوانش می شود. ترانس میتانس میباید

توجه : آزمایشگاههایی که از فتومتر استفاده می نمایند ، از بین پارامترهای گفته شده تنها می توانند خطی بودن، رانش فتومتری و انوار ناخواسته را بررسی نمایند. سایر موارد ذکر شده و همچنین دمای محفظه باید از طریق شرکت پشتیبان بررسی شود.

سانتریفوژ

سانتریفوژ نمودن یکی از روشهای جدا سازی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز، قسمتهای سبکتر یک محلول ، مخلوط و یا سوسپانسیون ، از قسمتهای سنگینتر آن جدا میشود .

Relative Centrifugal اساس عمل سانتریفوژ، حرکت دورانی حول یک محور ثابت است . نیروی سانتریفوژ یا گسیختگی به شعاع و و سرعت دوران داشته ، با فرمول زیر محاسبه و واحد آن نیز بر اساس ضربی از Force(RCF) $(g \times 10^{-5})$ بیان میشود . (بطور مثال gravity)

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times (rpm)^2$$


$r =$ شعاع سانتریفوژ بر حسب سانتیمتر 1.118×10^{-5} مقدار تجربی قراردادی

مقدار شعاع، از مرکز چرخش سانتریفوژ (محور) تا انتهای لوله درون سانتریفوژ اندازه گیری میشود



$\text{rpm} = \text{سرعت چرخش بر حسب دور در دقیقه}$

را میتوان به وسیله نمودار نیز تعیین نمود RCF نیروی سانتریفوژ

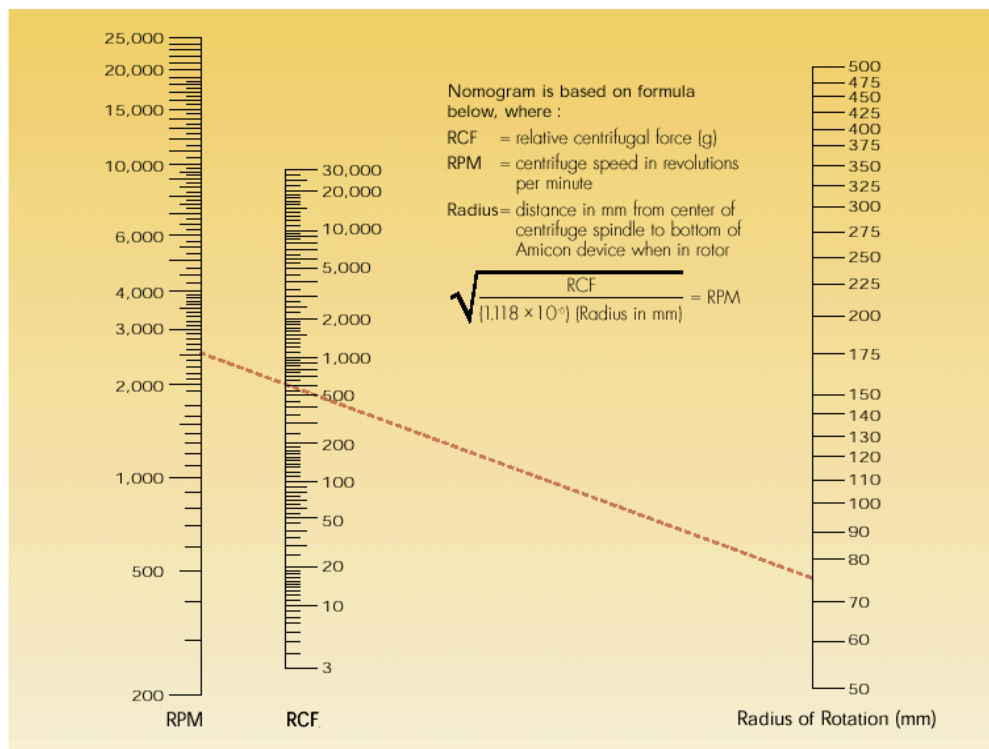

مورد انتظار عبور می‌کند و ادامه آن، سرعت بدست g در این حالت با کشیدن خطی که از شعاع سانتریفوژ و در سانتریفوژی که شعاع آن ۷۵ میلی‌متر است، لازم ۵۰۰ می‌آید. بعنوان مثال در شکل فوق برای بدست آوردن قدرت است سرعت روی ۲۵۰۰ دور در دقیقه تنظیم گردد.

انواع سانتریفوژ :

و سانتریفوژهای زاویه ثابت، انواعی از (Horizontal- head /Swinging- bucket) سانتریفوژهای شناور (سانتریفوژ هستند که بیشتر در آزمایشگاههای تشخیص طبی استفاده میشوند).

در سانتریفوژهای شناور، لوله‌ها در حالت توقف وضعیت عمودی و در حال حرکت وضعیت افقی دارند.

در سانتریفوژهای زاویه ثابت، لوله‌ها در همه حال دارای زاویه ثابت نسبت به محور سانتریفوژ می‌باشند. سرعت این نوع سانتریفوژ، می‌تواند نسبت به مورد قبلی بیشتر باشد ولی در زمان چرخش بعلت مقاومت به هوا، درون آن گرمای بیشتری ایجاد شده و دما بالا می‌رود.

انتخاب سانتریفوژ در آزمایشگاه باید با توجه به نوع مصرف (مانند سرعت مورد نیاز، حداکثر دمای قابل قبول و...) و نیز مختصات فنی مندرج در کاتالوگ دستگاه صورت گیرد



نکات مهم در استفاده از سانتریفوژ :

- در کار روزانه نباید سانتریفوژ را با درب باز به کار انداخت .
- استفاده از لوله های مناسب و توصیه شده سازنده و رعایت توازن لوله ها و حجم نمونه ها هنگام استفاده از سانتریفوژ از نکات اساسی در استفاده صحیح سانتریفوژ میباشد . بطور معمول وزن لوله های حاوی نمونه که مقابل هم قرار گرفته اند نباید بیش از ۱٪ متفاوت باشند. وزن مجموع لوله های حاوی نمونه نباید از وزن تعیین شده سازنده برای سرعت خاص ، تجاوز نماید .
- لازم است درب لوله های حاوی خون قبل از سانتریفوژ بسته شود تا از پخش آئروسول در محیط جلوگیری گردد . از استفاده از اپلیکاتورهای چوبی جهت خارج کردن لخته قبل از عمل سانتریفوژ به علت افزایش احتمال همولیز باید خودداری شود .

نگهداری و کنترل کیفیت سانتریفوژ :

تمیز نگه داشتن سانتریفوژ در کاهش انتشار آلودگی ها بسیار مهم است و باید در فواصل زمانی مشخص انجام شود .

برای کنترل کیفیت سانتریفوژ لازم است موارد زیر بررسی گردد:

سرعت سانتریفوژ : ابزار سنجش سرعت سانتریفوژ، تاکومتر است .سرعت سانتریفوژ باید حداقل هر سه ماه یکبار بررسی شده و میزان سرعت اندازه گیری شده نباید بیش از ۵٪ با سرعت مورد انتظار (سرعت انتخابی هنگام کار با سانتریفوژ) متفاوت باشد . برای بررسی سرعت سانتریفوژ با تاکومتر مراحل زیر انجام میشود :

- قفل سانتریفوژ را در حالتی قرار دهید که در حال باز بودن در ، چرخش انجام شود.
- کاغذ مخصوص همراه تاکومتر را نزدیک مرکز محور سانتریفوژ (نه در روی مرکز محور) بچسبانید. این کار باعث می شود در هر بار چرخش ، نور یکبار از کاغذ مخصوص به تاکومتر بازتابیده شود.
- سانتریفوژ را با دور مورد نظر تنظیم نموده و روشن کنید.
- تاکومتر را در فاصله مناسب نسبت به کاغذ نشاندار نگهداشته و آنرا روشن کنید.
- هنگامیکه عدد نمایش داده شده روی تاکومتر ثابت ماند ، آن را یادداشت نموده با سرعت انتخاب شده اولیه مقایسه نمائید .

زمان سنج سانتریفوژ: بهتر است زمان سنج بصورت هفتگی در مقابل زمان سنج کالیبره مورد بررسی قرار گیرد. برای این امر زمان سنج را در زمانهای مختلف تنظیم وبا کروномتر مقایسه کنید . اعداد حاصله نباید بیش از ۱۰٪ با زمان مورد انتظار متفاوت باشد.

کنترل دما : برخی سانتریفوژ ها هنگام کار ایجاد حرارت زیاد در محفظه داخل سانتریفوژ مینمایند و این دما میتواند بر کیفیت نمونه و غلظت کمیت های آن تاثیر گذار باشد لذا هنگامی که اندازه گیری کمیتی مورد نظر است که به دما حساس میباشد، بهتر است از سانتریفوژ یخچال دار استفاده شود . برای کنترل دما ،می توان در لوله آزمایش ، آب مقطر ریخته و دمای آنرا تعیین نمود. سپس لوله در سانتریفوژ قرار گرفته و دستگاه با دور مشخص روشن می شود .



پس از مدت مقرر ، دمای آب داخل لوله مجددا اندازه گیری می شود . دمای سانتیگرادهای یخچال دار میباشد هر ماه بررسی شده و میزان دمای اندازه گیری شده نباید بیش از ۲ درجه سانتی گراد با دمای مورد انتظار متفاوت باشد .

بن ماری

برای انجام آزمایش در محیط مرطوب و دمای خاص از بن ماری استفاده می شود. برای استفاده مناسب از بن ماری باید به موارد زیر توجه داشت.

- ۱- سطح آب در بن ماری باید بالاتر از سطح مایعات انکوبه شده باشد.
- ۲- آب بن ماری باید مرتباً تعویض گردد تا از رشد میکروبها جلوگیری بعمل آید.
- ۳- برای جلوگیری از ایجاد رسوب بهتر است از آب مقطر برای پر کردن بن ماری استفاده شود. در صورت ایجاد رسوب می توان از اسید کلریدریک رقیق برای از بین بردن رسوبها استفاده نمود.
- ۴- برای اطمینان از دمای بن ماری می بایست دمای آب، روزانه بوسیله دماسنجی غیر از دماسنج درون بن ماری، کنترل گردد.
- ۵- در مورد بن ماری هایی که فاقد سیرکولاتور آب می باشند ، لازم است در چهار گوشه بن ماری دماسنجهای دقیق قرار گرفته و نتایج آن با دماسنج درون بن ماری مقایسه گردد.
- ۶- میزان خطای مجاز دما برای آزمایشهای نقطه پایانی (end point) ± 0.5 می باشد.

یخچال

برای استفاده صحیح از یخچال باید به موارد زیر توجه داشت :

- ۱- یخچالها باید طوری قرار گیرند که هوای کافی از مبرد که عموماً در پشت یخچال است ، عبور نماید.
- ۲- دمای یخچال باید روزانه دو بار در ساعات مشخص، اندازه گیری و ثبت شود. با توجه به امکان وجود اختلاف دما، درجه حرارت بخشهای مختلف یخچال باید بررسی گردد.
- ۳- محفظه یخ باید هرماه بررسی و در صورت وجود یخ تمیز شود.
- ۴- غبار روی مبرد ماهانه پاک شود.
- ۵- لاستیک دور در، مرتباً بررسی شود.

ترازو

عواملی مانند دما، رطوبت ، نیروی جاذبه و هوا می توانند در اندازه گیری صحیح وزن مواد تداخل نمایند.

برای نگهداری و برای استفاده صحیح از ترازو باید به موارد زیر توجه داشت :

- ۱- ترازو باید در محلی دور از جریان هوا ، دقیقاً در وضعیت افقی و در مکانی ثابت و بدون ارتعاش قرار گیرد .
- ۲- ترازو باید پیش از هر اندازه گیری صفر شود.



- ۳- ظرفی که برای توزین استفاده شود باید تا حد امکان کوچک باشد (با توجه به حجم ماده مورد توزین). از بکار بردن ظروف پلاستیکی باید خودداری شود.
- ۴- ظرف و ماده مورد توزین باید قبل از توزین به حرارت اتاق رسانده شوند.
- ۵- دست را نباید وارد محفظه توزین نمود زیرا باعث گرم شدن محفظه می‌شود. بهتر است از پنس استفاده شود.
- ۶- ماده مورد توزین را باید وسط کفه قرار داد.
- ۷- ترازو باید تمیز نگه داشته شود. در صورت ریختن مواد شیمیایی باید سریعاً محل را تمیز نمود. برای پاکسازی عوامل بیولوژیک از الکل ۷۰ درصد استفاده می‌شود.
- ۸- برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری لازم است علاوه بر کالیبراسیون داخلی ، در فواصل زمانی مشخص با استفاده از وزنه‌های کالیبره با وزن معین، صحت عملکرد را بررسی کرد یا از طریق مراجع کالیبراسیون معتبر ، اقدام به کالیبراسیون دستگاه نمود.

سیستم‌های تخلیص آب

آب خالص یکی از ارکان ضروری بسیاری از فعالیتهای آزمایشگاهی می‌باشد . درجه خلوص مورد نیاز آب به مورد مصرف آن بستگی دارد.

برای تهیه آب از روشهای تقطیر ، اسموز معکوس و دیونیزه کردن استفاده می‌شود. از آنجائیکه هیچیک از این تغییر نام داده است) CLSI (کمیته ملی استانداردهای آزمایشگاهی امریکا که به NCCLS روشها به تنهایی ، معیارهای برای آب نوع ۱ را تامین نمی‌نمایند ، در صورت نیاز به این نوع آب باید دو روش تخلیص را با هم استفاده نمود. در NCCLS توانایی روشهای مختلف تخلیص آب در برداشت ناخالصیها به تفکیک نوع روش براساس دستورالعمل جدول ۵-۱ آمده است.



جدول ۵-۱

Purification Process	Major Classes of Contaminants					
	Dissolved Ionized Solids	Dissolved Ionized Gases	Dissolved Organics	Particulate Matter	Micro-organisms	Pyrogens/ Endotoxins
Distillation	E	G/P	G	E	E	E
Deionization	E	E	P	P	P	P
Reverse osmosis	G	P	G	E	E	E
Carbon adsorption/absorption	P	P	E/G	P	P	P
Filtration (0.22 mm)	P	P	P	E	E	P
Ultrafiltration	P	P	P	E	E	P

E : Excelent G : Good P : Poor

موارد استفاده از انواع آب بشرح زیر می باشد.

: برای شستشوی ظروف شیشه‌ای و آزمایشهای کیفی مانند تجزیه ادرار انواع

احتیاج ندارد. ۱ : در روشهای معمول آزمایشگاهی که به آب نوع انواع

: مواردی که کمترین تداخلات و بیشترین صحت مورد نیاز است مانند اندازه گیری عناصر کمیاب انواع



TABLE I-9 NCCLS Specifications for Reagent Grade Water

	Type I	Type II	Type III
Microbiological content,* colony forming units per mL, cfu/mL (maximum)	10	10 ³	N.A.
pH	N.A.	N.A.	5.0-8.0
Resistivity,† MΩ per centimeter (MΩ-cm), 25 °C	10 (in line)	2.0	0.1
Silicate, mg SiO ₂ /L (maximum)	0.05	0.1	1.0
Particulate matter‡	Water passed through 0.2-μm filter	N.A.	N.A.
Organics	Water passed through activated carbon	N.A.	N.A.

From National Committee for Clinical Laboratory Standards: Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory. 3rd ed. Approved Standard. NCCLS Document C03-A3. Wayne, PA, National Committee for Clinical Laboratory Standards, 1997.

*Microbiological content. The microbiological content of viable organisms, as determined by total colony count after incubation at 36 ± 1 °C for 14 hr, followed by 48 hr at 25 ± 1 °C, and reported as colony forming units per mL (cfu/mL).

†Specific resistance or resistivity. The electrical resistance in ohms measured between opposite faces of a 1-cm cube of an aqueous solution at a specified temperature. For these specifications, the resistivity will be corrected for 25 °C and reported in MΩ/cm. The higher the amount of ionizable materials, the lower the resistivity and the higher the conductivity.

‡Particulate matter. When water is passed through a membrane filter with a mean pore size of 0.2 μm, it is considered to be free of particulate matter. Organic material. When water is passed through a bed of activated carbon, it is considered to contain minimum organic material.

جدول ۶-۱

II و III امکان نگهداری نداشته و باید بلافاصله بعد از تهیه مصرف گردد. آب نوع نگهداری انواع آب: آب نوع را می‌توان در ظروف بوروسیلیکات یا پلی‌اتیلن با درب محکم برای مدت کوتاهی نگهداری نمود.

پیشنهاد می‌گردد برای اطمینان از کیفیت آب حداقل ۳ شاخص مقاومت آب، آلودگی میکروبی و در مورد آب بررسی گردد. PH، III نوع

برای بررسی مقاومت آب از هدایت سنج یا کندانکتومتر استفاده می‌شود که میزان هدایت آب را اندازه به II و III، I. مقاومت برای آب نوع (Conductivity = 1/resistance) می‌گیرد. هدایت با مقاومت نسبت عکس دارد ۰/۱، ۰/۵ و ۱۰ خواهد بود. اندازه‌گیری ۱۰ μS/cm، ۲ و ۰/۱ می‌باشد پس هدایت به ترتیب معادل MΩ/cm ترتیب هدایت آب باید پس از اندازه‌گیری دما با دماسنج کالیبره و براساس دستورالعمل هدایت سنج صورت گیرد.

برای بررسی آلودگی میکروبی می‌بایست اجازه داد آب برای حداقل یک دقیقه براحته از دستگاه خارج شود. سپس در یک ظرف استریل ۱۰ میلی لیتر آب جمع‌آوری می‌شود. آزمایش باید در مدت یکساعت از جمع‌آوری آب انجام شود در صورت عدم امکان کشت در مدت یکساعت، نگهداری برای ۶ ساعت در دمای ۸-۲ درجه امکانپذیر است. بعد از مخلوط کردن آب (که با ۱۰ بار سروته کردن بدست می‌آید)، ۱ میلی‌لیتر از آب در پتری دیش ریخته می‌شود. BHI سپس محیط کشت ذوب شده تا دمای ۵۰-۴۶ درجه سرد و در پتری دیش ریخته می‌شود (از محیط کشت های یا هر محیط کشتی که از رشد باسیلهای گرم منفی پشتیبانی کند، می‌توان استفاده نمود). با چرخاندن پتری دیش، TSA، آب را با محیط کشت مخلوط نمائید. پس از سرد شدن و جامد شدن آگار، دیش بطور وارونه و بمدت ۲۴ ساعت در



درجه سانتی گراد قرار می گیرد (مدت انکوباسیون 23 ± 3 درجه سانتی گراد و سپس ۲۴ ساعت در دمای 36 ± 1 دمای گزارش می شود. cfu/mL مجموعاً ۴۸ ساعت می باشد) رشد میکروبی بصورت

استفاده از لوپ برای کشت آب مجاز نمی باشد.

انجام می شود. pH meter و بر اساس دستورالعمل pH meter برای آب نوع ۳ با استفاده از pH اندازه گیری

در صورت خرید آب، می بایست مشخصات آب از طرف تولیدکننده ارائه گردد. پیشنهاد می شود آزمایشگاه در فواصل معین نسبت به کنترل آب خریداری شده اقدام نماید.

باید در نظر داشت انواعی از آب استریل که بصورت ویال عرضه می شود، الزاماً از کیفیت مورد نیاز آزمایشگاه برخوردار نبوده و باید قبل از استفاده، میزان هدایت آن بررسی شود.

نکته: حجم ادعا شده ویالهای آب، نباید مبنایی برای به حجم رساندن کنترلها، کالیبراتورها، معرفها و... باشد. آزمایشگاه می بایست صرف نظر از حجم مندرج روی ویال، با استفاده وسایل حجمی مناسب مانند پیپت اقدام به انتقال حجم مورد نیاز نماید.

میکروسکوپ

برای حفظ کیفیت عملکرد میکروسکوپ آگاهی از نحوه صحیح نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در زیر به نکاتی در این مورد اشاره می شود:

- ۱- هنگامی که از میکروسکوپ استفاده نمی شود، لامپ آن خاموش و با روکش مناسب پوشانده شود.
- ۲- بلافاصله پس از استفاده، روغن ایمرسیون از روی عدسی های شیئی پاک شود.
- ۳- قبل و بعد از استفاده از میکروسکوپ، قسمتهای نوری با دستمال مخصوص لنز، کاغذهای جاذب یا پارچه نرم آغشته به محلولی متشکل از یک حجم اتر و یک حجم ایزوپروپیل الکل، پاک شود.
- ۴- برای پاک کردن لنزها نباید از گریل استفاده شود. لنزها نمی بایست در الکل خیسانده شوند.
- ۵- در حال مشاهده لام، برای وضوح تصویر، هیچگاه عدسی های شیئی را خیلی پائین نبرید زیرا ممکن است منجر به خراشیدگی اسلاید و صدمه به لنز شود.
- ۶- عدسی های شیئی نباید از میکروسکوپ جدا شوند.
- ۷- در هوای گرم و مرطوب به منظور جلوگیری از رشد قارچ بر روی لنزها، می توان میکروسکوپ را هر عصر در محفظه ای که با یک یا دو لامپ ۴۰ وات گرم شده و محیط خشکی فراهم آورده، قرار داد. باید توجه داشت دمای آن محفظه نمی بایست بیش از ۵ درجه از دمای آزمایشگاه بالاتر باشد.
- ۸- در هوای گرم و خشک که مشکل اصلی گرد و غبار است، علاوه بر پوشاندن میکروسکوپ در ساعات غیر کاری، در پایان روز می بایست گرد و غبار لنزها را با دمیدن هوا از وسیله ای مانند پوار یا با استفاده از برس مخصوص لنز یا قلم موی نقاشی و در صورت لزوم کاغذ مخصوص لنز (Lense paper) تمیز نمود.

